

DIMMER 96

96路基础光调光台

DMX 512 DIMMER CONSOLE SERIES

LA-R960


SWIT®




产品简介

96路基础光调光台具备DMX 512/RDM标准信号输出，96路调光通道，均可线性调光输出，48个通道推杆分A/B两页，12个集控推杆与12个集控按键，分A/B/C三页（可存储36个集控场景），1个总控推杆。RS232连接中控实现远程调用集控，可旋转数码轮查看当前通道值，适用于文艺演出、舞厅、酒吧等娱乐场所以及小型电视演播室使用。

- 具备DMX512/RDM标准信号输出
- 96路调光通道均可线性调光输出
- 48个通道推杆分A/B两页,共96个通道
- 12个集控推杆与12个集控点控按键,分A/B/C三页,共可存储36个集控(即场景)
- 1个总控推杆,用于总调光96个通道
- RS232连接中控实现远程调用集控
- 支持RDM功能, 远程查看RDM灯具信息, 修改地址码
- 非RDM状态下, 按数码轮确定键可清楚所有推杆值为0
- 可旋转数码轮查看当前通道数值, LCD大屏显示参数内容
- 断电重新恢复上次集控与推杆内容
- DMX 信号输出连接器: XLR-D3F

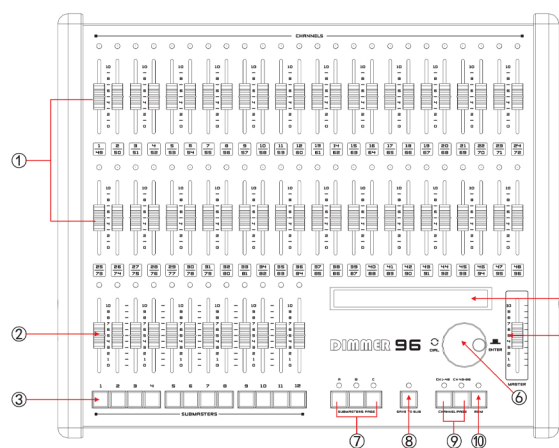

前面板

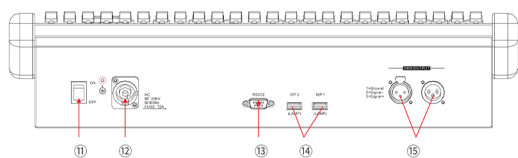

后面板

- 1.通道推杆1~96:用1~96通道推杆直接控制各通道的亮度值
- 2.SUBMASTERS (集控推杆1~12):集控1~12 推杆直接控制各调光场景的 亮度比例值
- 3.集控1~12按键:执行集控点动输出, 按住某个数字键, 表示将对应的通道输出到最大值, 松开后又恢复到当前推杆位置的亮度
- 4.显示屏:显示各种参数内容
- 5.Master总控推杆:总调节1~96通道亮度值
- 6.DIAL/ENTER数码轮: 旋转DIAL数码轮可查看各通道亮度值和RDM功能时选择或修改项目,按下ENTER数码轮按键清楚所有推杆值为0,RDM功能时表示确定项目
- 7.SUBMASTERS PAGE (A/B/C):对当前集控进行翻页
- 8.SAVE TO SUB (集控保存键): 把当前各通道的亮度值保存到用户指定的集控推杆上
- 9.CHANNEL PAGE: CH1~48该按键指示灯亮时通道推杆控制1~48通道
CH49~96该按键指示灯亮时通道推杆控制49~96通道
- 10.RDM按键:打开/关闭RDM模式 (按亮RDM按键, 按ENTER键,搜索已连接的RDM灯具, 旋转DIAL数码轮选择需要修改地址的RDM灯具,再按ENTER键确定,旋转DIAL数码轮选择或修改项目,再按ENTER键确定, 按RDM按键, 关闭RDM模式。)
- 11.电源开关: 打开或关闭调光台
- 12.电源接口: 接入AC88~256V 50/60Hz电源
- 13.RS232接口: RS232连接到中控实现远程调用集控
- 14.ISP1&ISP2:软件更新,LED工作灯插座
- 15.DMX输出接口: 输出DMX215信号

