

SWIT®

DC-3220F/3220i/3220V/3220C/3220D

DV 电池充电适配器

Ver: A

产品使用说明

南京奥视威电子科技有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http://www.swit.cc
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品，请在使用前通读本使用说明书，并妥善保管以备将来参考。

警告

谨记下列注意事项，以免发生火灾或触电危险！

- ◆ 切勿让充电器接触雨水或放置潮湿之处。
- ◆ 切勿自行拆卸充电器，维修事宜应仅限于有资质的人员进行。
- ◆ 切勿用金属、导电物体接触充电器内部。
- ◆ 切勿使用任何金属物短接充电通道端子。
- ◆ 切勿接入超过产品电压范围的电源。
- ◆ 切勿将产品浸入水中。

注意事项 >>

- ◆ 仅限于指定的电池充电，若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
- ◆ 保持电池和充电器的电极清洁，保证接触可靠。
- ◆ 充电器充电过程中会变热，这是正常现象。
- ◆ 不要遮盖散热风道。
- ◆ 请勿将充电器置于不稳定的地方，本产品可能因跌落而导致严重损坏。
- ◆ 请使用原厂标配的AC电源线，以避免损坏设备。


产品特点 >>

- 1、两路独立的供电和控制系统，可同时对两块电池进行充电。
- 2、两路适配器输出，具有自动识别功能，适配器输出时，充电自动停止。

整机规格 >>

型 号	DC-3220F/i/V/C	DC-3220D
输入电压	AC100~240V, 50/60Hz	
最大输入功率	50W	30W
适配总输出	DC 8.4V, 3.5A	DC 8.4V, 2.2A
充电输出	DC 7~8.4V, 1.8A×2通道	DC 7~8.4V, 1.2A×2通道
整机尺寸	136×110×47mm	
重量	360g	
工作温度	0℃~+40℃	
工作湿度	10%~90%	
存储温度	-15℃~+60℃	
存储湿度	10%~90%	

外观说明 >>

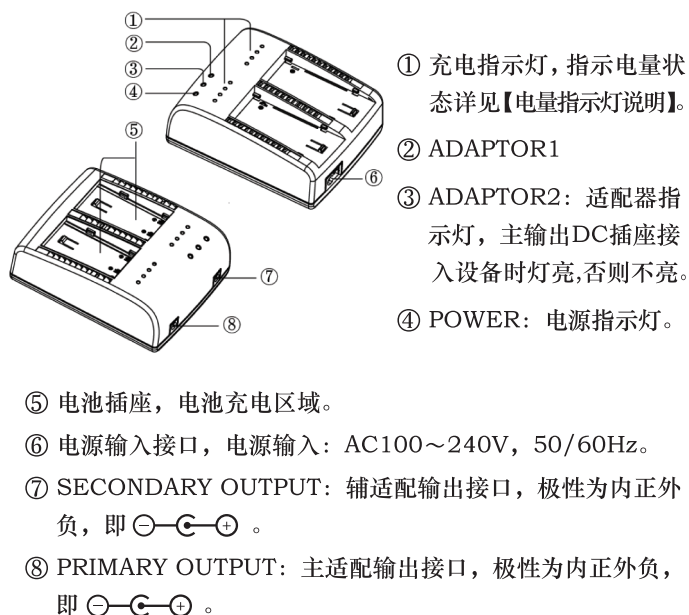


电量指示灯说明 >>

指示灯状态				状态说明
25%	50%	75%	100%	
灭	灭	灭	灭	未接入电池
闪烁	灭	灭	灭	电池容量：不足25%
常亮	闪烁	灭	灭	电池容量：25%~50%
常亮	常亮	闪烁	灭	电池容量：50%~75%
常亮	常亮	常亮	闪烁	电池容量：大于75%
常亮	常亮	常亮	常亮	充电完成

充电功能 >>

- 1.用电源线将充电适配器和电源插座可靠连接，电源指示灯点亮。
- 2.将电池按照图示方向放入充电适配器电池座；可以对两块电池同时充电，充电过程中四个LED指示灯实时指示电池容量（25%、50%、75%、100%），电池充满后，该通道指示灯全部点亮，电池可以取下使用。


注：仅限于指定的电池充电，若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
详见【适用电池】项。

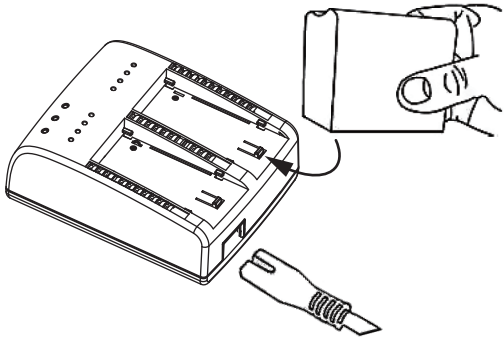

适用电池 >>

充电器型号	适用电池型号	充电器型号	适用电池型号
DC-3220C	S-C950D，佳能 BP- 945/970G	DC-3220i	S-JX50D，JVC SSL-JVC50
DC-3220D	S-D540D, S-D595D，松下 CGA-D54S/D28S，松下VW-VBD58	DC-3220V	S-V823D，JVC BN-VF823
DC-3220F	S-F970D, S-F970, S-F770 SONY NP-F770/970/960/950		

适配器功能 >>

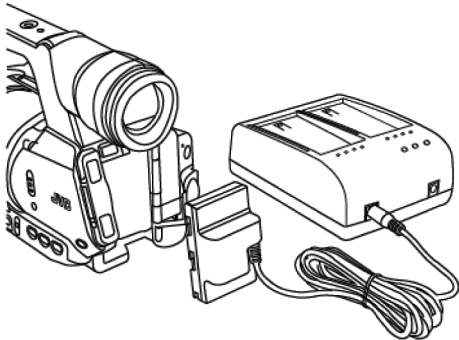

- 1、充电适配器带有的两路适配器输出DC插座，可以带一路大功率设备或者带两路小功率用电设备。
- 2、辅输出不能单独使用，当一路适配输出时，主输出接口（PRIMARY OUTPUT）须接入，此时适配器指示灯ADAPTOR1和ADAPTOR2常亮，适配器输出正常。请注意用电设备的电压和功率是否符合充电适配器输出要求。
- 3、作为适配器输出时，两通道对电池充电自动停止，同时适配器指示灯点亮。

常见问题解决 >>

现象描述	问题的可能原因	解决方法
辅输出无法给设备供电	充电器电源未接入或者未可靠接入	可靠地接入电源
	主输出接口（PRIMARY OUTPUT）未接入设备	将主输出接口（PRIMARY OUTPUT）接入供电设备
	两路供电设备功率均较大	查看两路供电设备的功率，应符合充电适配器输出要求
电量显示灯不亮	通道未可靠地接入电池	将充电电池拔下重新可靠地插入充电通道
	充电通道电极口损坏	检查充电通道的电极口是否损坏，若损坏，应及时停止使用充电器
	给不兼容的电池充电	使用【适用电池】项中推荐的电池