

SWIT®

DC-3220U

DV电池充电/适配器

Ver: A

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
<http://www.swit.cc>
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品，请在产品使用前阅读使用说明书，并妥善保存以备将来参考。

警告

谨记下列注意事项，以免发生火灾或触电危险！

- ◆ 切勿让产品接触雨水或放置潮湿之处。
- ◆ 切勿自行拆卸产品，维修事宜应仅限于有资质的人员进行。
- ◆ 切勿用金属、导电物体接触充电器内部。
- ◆ 切勿使用任何金属物短接充电通道端子。
- ◆ 切勿接入超过产品电压范围的电源。

注意事项

- ◆ 该产品仅限于指定的电池充电，若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
- ◆ 使用前请保持电极清洁，保证接触可靠。
- ◆ 请使用原厂标配的AC电源线，以避免损坏产品。
- ◆ 产品使用过程中会正常发热。
- ◆ 请勿遮盖产品的散热风道。
- ◆ 请勿将产品置于不稳定的地方，本产品可能因跌落而导致严重损坏。
- ◆ 请在凉爽干燥处保存产品。


产品特点 >>

1. 两路独立的供电和控制系统，可同时对两块电池进行充电。
2. 一路AC-DC适配输出，具有自动识别功能，适配器输出时，两通道充电自动停止。

整机规格 >>

型 号	DC-3220U
输入电压	100~240VA,50/60Hz
最大输入功率	60W
适配输出	DC 12.7V $\pm$ 3.5A
充电输出	DC 16.8V $\pm$ 2A $\times$ 2通道
兼容电池	SWIT S-U系列电池; SONY BP-U系列电池
整机尺寸	136 $\times$ 110 $\times$ 53mm
带包装尺寸(含转接线)	185 $\times$ 137 $\times$ 67mm
净重	380g
带包装重量(含转接线)	580g
工作温度	0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
工作湿度	10%RH~90%RH

外观说明 >>

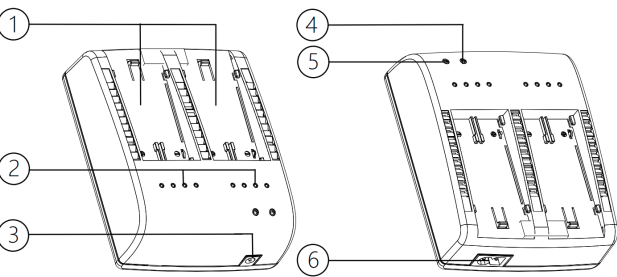

- ① 电池充电插座
- ② 充电电量指示灯
- ③ 适配输出接口
- ④ 适配输出指示灯
- ⑤ 电源指示灯
- ⑥ 电源输入接口


充电电量指示灯说明 >>

指示灯状态				状态说明
25%	50%	75%	100%	
灭	灭	灭	灭	未接入电池
闪烁	灭	灭	灭	电池容量：不足25%
常亮	闪烁	灭	灭	电池容量：25%~50%
常亮	常亮	闪烁	灭	电池容量：50%~75%
常亮	常亮	常亮	闪烁	电池容量：大于75%
常亮	常亮	常亮	常亮	充电完成

充电功能 >>

- 1.用电源线将充电适配器和电源插座可靠连接，电源指示灯点亮。
2. 将电池按图示方向放入电池充电插座；可以对两块电池同时充电，充电过程中四个LED指示灯实时指示电池容量（25% 、50%、75%、100%），电池充满后，该通道指示灯全部点亮，电池可以取下使用。

注：仅限于指定的电池充电，若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。

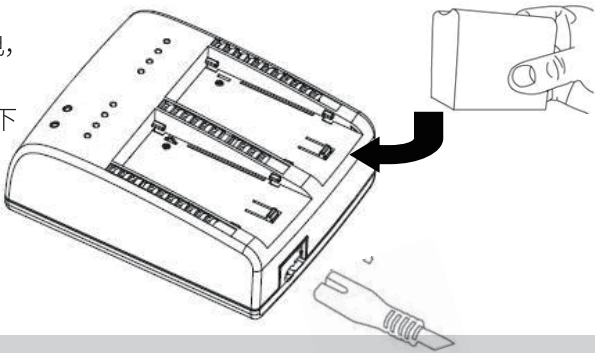

适配器功能 >>

- 1.充电器带有一路DC适配输出接口，可通过DC转DC线给摄像机供电。
- 2.作为适配器输出时，电池充电自动停止，同时适配器指示灯点亮。

常见问题及解决方法 >>

现象描述	问题的可能原因	解决方法
适配输出无法给设备供电	充电适配器电源未接入或者未可靠接入	可靠地接入电源
	接入设备功率较大	查看接入设备的功率，应符合适配器输出要求
电量显示灯不亮	充电适配器电源未接入或者未可靠接入	可靠地接入电源
	通道未可靠地接入电池	将充电电池拔下重新可靠地插入充电通道
	充电通道电极口损坏	检查充电通道的电极口是否损坏，若损坏，应立即停止使用充电器
	给不兼容的电池充电	使用【整机规格】中兼容的电池
	适配输出口有接线插入	拔除适配输出口上的接线